

4. Mesaje de eroare și depanarea

4.1 Mesaje de eroare

Eroare afișată	Cauză	Soluție
	Sunt detectate bătăi neregulate ale inimii.	Scoateți manșonul pentru braț. Așteptați 2 - 3 minute și apoi efectuați o nouă măsurătoare. Repetați pașii enumerați în secțiunea 3.1. Dacă acest mesaj de eroare apare în continuare, contactați medicul.
	Mișcare pe perioada măsurătorii.	Citiți cu atenție și repetați pașii enumerați în secțiunea 3.3.
	Manșonul pentru braț este prea puțin strâns.	Fixați strâns manșonul pe braț. Consultați secțiunea 3.1.
	Bateriile sunt aproape descărcate.	Se recomandă înlocuirea tuturor celor 4 baterii cu unele noi. Consultați secțiunea 2.1.
	Bateriile sunt descărcate sau polaritățile bateriilor nu sunt aliniate corect.	Înlocuiți imediat cele 4 baterii cu unele noi. Consultați secțiunea 2.1. <p>Confirmați faptul că bateriile sunt introduse corespunzător, cu polaritățile aliniate corect. Consultați secțiunea 2.1.</p>
	Eroare de conexiune. Datele nu sunt transmise.	Consultați „Eroare de conexiune. Datele nu sunt transmise.” din secțiunea 4.2.
	Manșonul pentru braț este prea puțin strâns.	Fixați strâns manșonul pe braț. Consultați secțiunea 3.1.
	Manșonul pentru braț a fost umflat prea mult, depășind presiunea maximă permisă, și apoi a fost dezumflat automat.	Nu atingeți manșonul în timp ce efectuați o măsurare. Consultați secțiunea 3.3.
	Mișcare pe perioada măsurătorii.	Repetati măsurătoarea. Rămâneți nemișcat și nu vorbiți pe perioada măsurătorii. Consultați secțiunea 3.3.
	Hainele intră în contact cu manșonul pentru braț.	Scoateți hainele care intră în contact cu manșonul pentru braț. Consultați secțiunea 3.1.
	Mișcare pe perioada măsurătorii.	Repetati măsurătoarea. Rămâneți nemișcat și nu vorbiți pe perioada măsurătorii. Consultați secțiunea 3.3.
	Manșonul nu este amplasat corect.	Amplasați corect manșonul pentru braț. Consultați secțiunea 3.1.
	Eroare de dispozitiv.	Contactați reprezentanța OMRON locală.

4.2 Identificarea și rezolvarea problemelor

În cazul în care apare oricare dintre problemele indicate mai jos în timpul măsurării, asigurați-vă mai întâi că nu există dispozitive electrice pe o rază de 30 cm. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.


Problemă	Cauză și soluție
Fără curent. Nu este afișat nimic pe ecranul tensiometrului.	Înlocuiți toate bateriile cu unele noi. Verificați instalarea bateriei pentru o amplasare corespunzătoare a polarităților bateriilor. Consultați secțiunea 2.1.
Valorile măsurate apar prea sus sau prea jos.	Tensiunea arterială variază în mod constant. Mulți factori, inclusiv stresul, ora și modul în care aplicați manșonul pot afecta tensiunea dumneavoastră arterială. Consultați secțiunile 3.2 și 3.3.
Eroare de conexiune. / Datele nu sunt transmise.	Este posibil ca tensiometrul să nu fie amplasat corespunzător în raza de transmisie a dispozitivului inteligent și să se afle la o distanță prea mare față de acesta. Dacă nu există cauze ale interferențelor în transmisia de date în apropierea tensiometrului, mutați tensiometrul la o distanță de 5 m (16 ft.) față de dispozitivul inteligent și încercați din nou. <p>Funcția Bluetooth® a dispozitivului inteligent este dezactivată. Activați funcția Bluetooth® a dispozitivului inteligent și a tensiometrului, și reîncercați să trimiteți datele.</p> <p>Funcția Bluetooth® a tensiometrului este dezactivată. Consultați „Activarea funcției Bluetooth®” din secțiunea „3.4 Dezactivarea funcției Bluetooth®”.</p> <p>Tensiometrul nu s-a asociat cu succes la dispozitivul inteligent. Încercați din nou să asociați dispozitivul.</p> <p>Consultați „Asocierea tensiometrului cu un dispozitiv inteligent” din secțiunea 2.2. Pentru detalii suplimentare, accesați secțiunea „Ajutor” din aplicația „OMRON connect”.</p> <p>Aplicația de pe dispozitivul inteligent nu este pregătită. Verificați aplicația și încercați să trimiteți datele din nou.</p> <p>Consultați „Asocierea tensiometrului cu un dispozitiv inteligent” din secțiunea 2.2. Dacă, după ce ați verificat aplicația, simbolul „Err” încă este afișaj, contactați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON. Confirmați compatibilitatea dispozitivului dumneavoastră inteligent cu acest tensiometru pe site-ul omronconnect.com</p>

5. Întreținerea și depozitarea

5.1 Întreținerea

Pentru a proteja dispozitivul împotriva deteriorării, vă rugăm să respectați următoarele indicații:

- Păstrați dispozitivul și componentele acestuia într-un loc curat și sigur.
- Nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau volatile.
- Nu spălați dispozitivul și componentele și nu le scufundați în apă.
- Nu folosiți benzină, diluanți sau solvenți similari pentru a curăța aparatul.

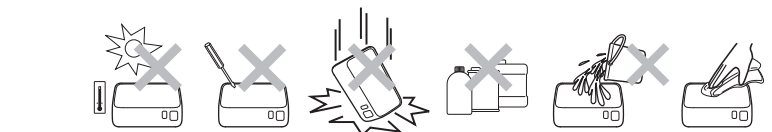

- Utilizați o cârpă moale uscată sau o cârpă moale umezită cu detergent neutru, pentru a curăța tensiometrul și manșonul, apoi ștergeți-le cu o cârpă uscată.
- Modificările neautorizate de către producător vor duce la anularea garanției. Nu demontați și nu încercați să reparați dispozitivul sau componentele acestuia.

Calibrare și service

- Precizia acestui tensiometru a fost testată cu atenție, acesta fiind conceput pentru o durată de viață îndelungată.
- În general, se recomandă verificarea dispozitivului o dată la doi ani pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și precizia acestuia. Consultați punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON.

5.2 Depozitarea

Nu depozitați dispozitivul în următoarele cazuri:

- Dacă dispozitivul este umed.
- În locații expuse la condiții extreme de temperatură, umiditate, radiații solare directe, praf sau vapori corozivi, de exemplu provenind de la soluțiile de albire.
- În locații expuse la vibrații și șocuri sau în care aparatul nu poate fi așezat pe o suprafață plană.

6. Specificații

Categoria de produs	Tensiometru electronic
Descrierea produsului	Tensiometru automat pentru braț
Model (cod)	EVOLV (HEM-7600T-E)
Afișajul	Afișaj OLED
Interval de presiune manșetă	Tensiune: între 0 și 299 mmHg
Interval de măsurare	Tensiune: între 40 și 260 mmHg <p>Puls: între 40 și 180 bătăi/minut.</p>
Precizie	Tensiune: ±3 mmHg <p>Puls: ±5 % din valoarea afișată</p> <p>Controlată prin logică fuzzy de o pompă electrică</p>
Umflare	Controlată prin logică fuzzy de o pompă electrică
Dezumflare	Dezumflare rapidă automată
Metodă de măsurare	Metoda oscilometrică
Metodă de transmitere	Tehnologie Bluetooth ® cu consum redus de energie
Comunicare fără fir	Gamă de frecvențe: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) <p>Modulație: GFSK</p> <p>Putere iradiată efectivă: <20 dBm</p>
Clasificare IP	IP 22
Sursă de alimentare	4 baterii „AAA” de 1,5 V
Durata de viață a acumulatorului	Aproximativ 300 de măsurători (folosind baterii alcaline noi)
Valoare nominală	Curent continuu 6 V 4 W
Perioadă de valabilitate (durată de viață utilă)	Monitor: 5 ani
Condiții de lucru	Între 10 °C și 40 °C / Între 15 și 90% RH (fără condensare) / 800-1060 hPa
Condiții de depozitare/transport	Între -20°C și 60°C / Între 10 și 90% RH (fără condensare)
Greutate	Tensiometru: aproximativ 240 g (fără a include bateriile)
Dimensiuni	Tensiometru: aproximativ 85 mm × 120 mm × 20 mm (fără a include manșonul)
Circumferința brațului	22–42 cm
Cuprins	Tensiometru, set de baterii, manual de instrucțiuni, instrucțiuni de configurare, casetă de depozitare
Piesă aplicată	Tip BF (Manșon)
Protecție împotriva electrocutării	Echipament ME cu alimentare internă

TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	QUALITY PASS
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Din motive de siguranță, este necesar ca utilizatorul să respecte cu strictețe specificațiile din manualul cu instrucțiuni.
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
QUALITY PASS	Marcajul de control al calității producătorului
LATEX FREE	Nu este fabricat din cauciuc natural
MAX RANGE MIN RANGE	Indicatorul intervalului de circumferințe ale brațului, pentru facilitarea selecției dimensiunii corecte a manșonului.
ART.	Este necesar ca utilizatorul să consulte manualul cu instrucțiuni.
INDEX	Indicatorul intervalului și poziția de aliniere a arterei brahiale
QUALITY PASS	Marcajul